ハンドルオプション 防水キャップ　HX-C85-Z HX-C87-Z　取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
（この説明書は、必ず保管しておいてください。）

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「注意」として表記してあります。

⚠注意	回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

•お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。
❗ 実行しなければならない内容です。

なお、⚠注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■施工上のご注意

⚠注意

❗ 取付けに際して、ねじをしっかり締付けてください。
ねじの締付けが不十分な場合、落下・破損の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、ねじ山を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク値
M5	1.8 ～ 2.9N・m
M6	2.9 ～ 4.4N・m

■仕様

材質：EPDM

品名記号	セット内容	最大適応板厚	摘要機種
HX-C85-Z	1 コ	2.3mm	H-85、H-85S、H-85S-T8
HX-C87-Z	〃	3.2mm	H-87、H-87S、H-87S-T8

主に塩害地区などでのシリンダー部の保護として使用してください。

●付属品

名　称	数　量
取扱説明書	1 部

■取付方法

・ハンドル取付時に右図のように防水キャップを取付けてください。
　その際に、ハンドルに添付されているパッキンは使用しません。
　必ずパッキンを外してから取付けてください。
・扉の穴加工はハンドルの取扱説明書に従ってください。

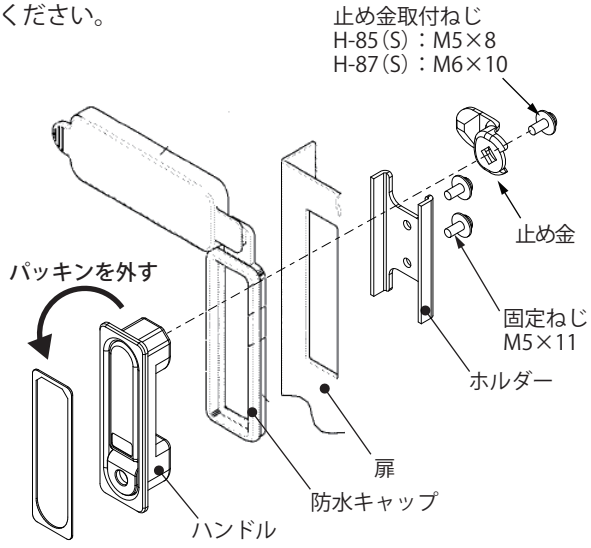

■寸法

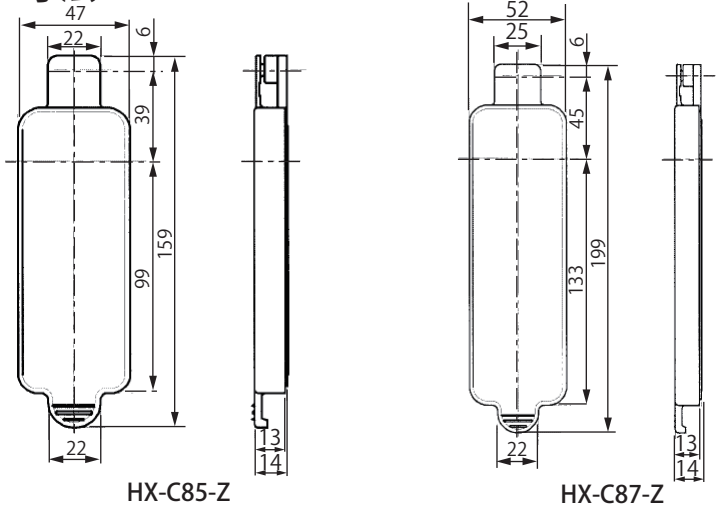

（単位：mm）

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がありましたら弊社のお客様相談室にお問合わせください。
この取扱説明書の内容は2013年4月現在のものです。

C466859920
SK-343

日東工業株式会社
© NITTO KOGYO CORPORATION
〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地
お客様相談室／TEL（0561）64-0152
http://www.nito.co.jp